DAIKEN

●この取扱説明書は必ず、お客様にお渡しください。

要保管 梯子 HFOT 取扱説明書

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

使 用 上 の 注 意 必ずお守りください

⚠ 注 意

禁止

指示に従い必ず守る

■梯子を上り下りする際は、必ずサイドバー等をお持ちになり十分にご注意ください。
■梯子の機能を損なったり、怪我をしたりする恐れがありますので、決められた使用法以外の事はしないでください。

梯 子 の 取 付 け 、 取 り 外 し の 仕 方

■梯子を取り付ける時

梯子本体の上部左右にある軸を、梯子取り付け金具にある溝の底にあたるまで通し、梯子本体の下部を床面に下ろします。

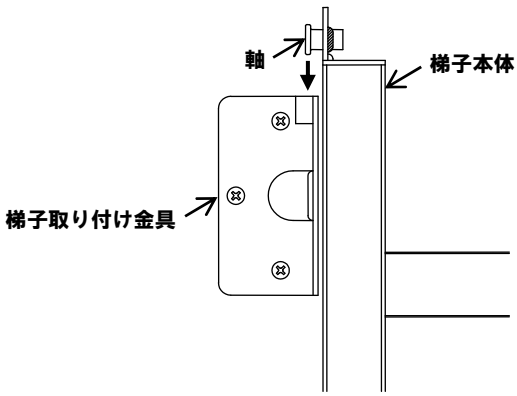

⚠ 注 意

※梯子を取り付けた際、左右の梯子取り付け金具に、梯子本体の軸がきちんとはまっているか、又、梯子本体の軸が梯子取り付け金具の一番下までしっかりと入り込んでいるかを確認してください。

※梯子を取り付ける際、梯子本体の後ろ上部で指をはさむ危険がありますので、ご注意ください。

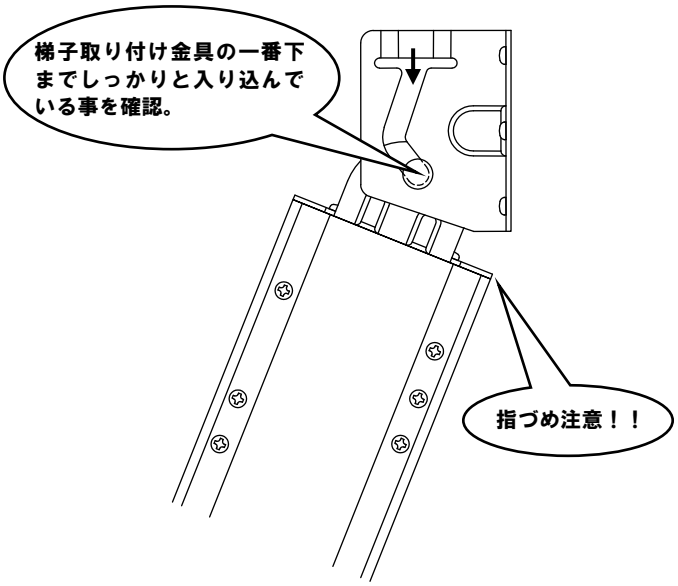

■梯子を取り外す時

梯子下部を床面より少し持ち上げ、上へ押し上げると、梯子取り付け金具から梯子本体が外れます。

⚠ 注 意

※梯子取り付け金具より取り外した梯子は、立て掛けておくと危険ですので、必ず横にして置いてください。